

SCUDO-G Rus

• РУЧНОЙ СТОЛБ

SCUDO-G Ø114-470

SCUDO-G Ø220-470

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по установке и эксплуатации для монтажников, пользователей и инженеров. Пожалуйста, прочитайте его внимательно перед установкой устройства, прежде чем приступить к обычным или аварийным работам по техническому обслуживанию. Компания не несет ответственность за причинение вреда людям, животным или имуществу, в случае применения, которые выходят за пределы прилагаемой технической документации или использование не по назначению.


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ограничивающий столб SCUDO-G является идеальным решением для управления дорожным движением в соответствии с современными городскими требованиями. Он может применяться для защиты и безопасности частных владений.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТОЛБ НАД ЗЕМЛЕЙ	SCUDO-G Ø114-470: Ø114x470мм SCUDO-G Ø220-470: Ø220x470мм
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	Порошковая покраска RAL 7015
ПОДЪЕМ	Газовая пружина
ПОДЪЕМНАЯ ТЯГА	450 Н (SCUDO-G Ø114-470); 500 Н (SCUDO-G Ø220-470)
СОПРОТИВЛЕНИЕ УДАРУ	3.000 J (SCUDO-G Ø114); 8.000 J (SCUDO-G Ø220)
РАЗБЛОКИРОВКА	Ключ трехгранный
ВЕС БРУТТО	25 кг (SCUDO-G Ø114-470); 55 кг (SCUDO-G Ø220-470)


1 ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ

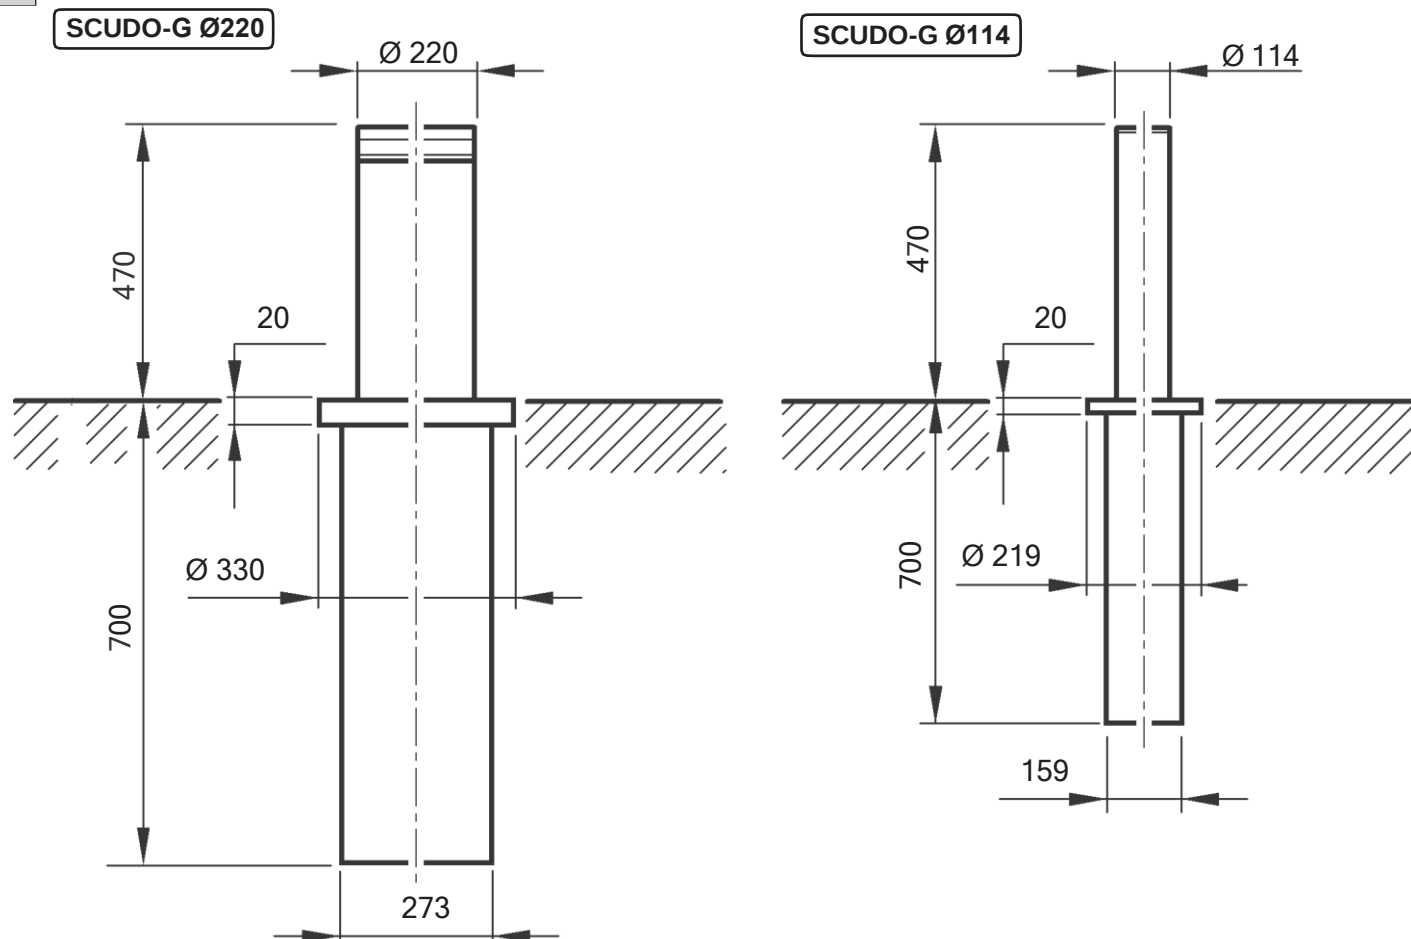


2 УСТАНОВКА СТОЛБА

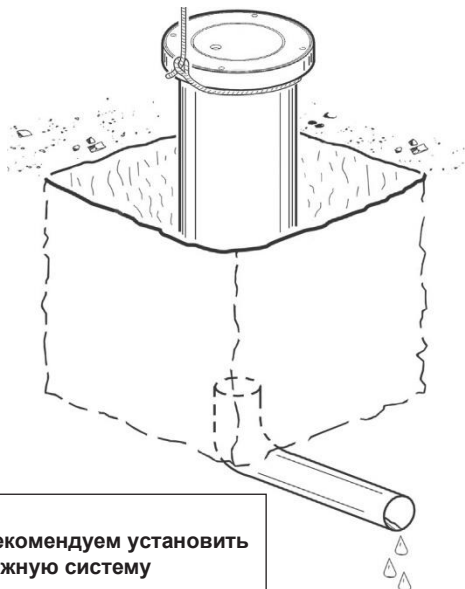

Мы рекомендуем установить дренажную систему

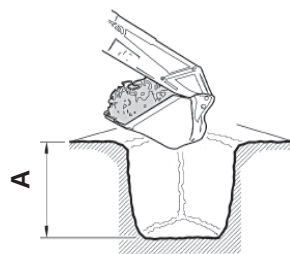


мин. 1000 мм (SCUDO G Ø114 - 470)
мин. 1000 мм (SCUDO G Ø220 - 470)

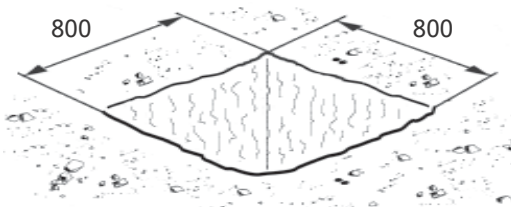



При наличии грунтов, которые впитывают воду быстрее чем за 30 минут в объеме 40 литров, организация водоотведения при монтаже болларда решается посредством организации песчанно-гравийной подушки под боллардом на глубину ниже уровня промерзания (величина разная для каждого региона) Выпуск дренажной трубы при этом не требуется. При наличии глинистых грунтов (и не впитывающих воду согласно тексту с 40 литрами воды за 30 минут) рекомендуется схема водоотвода посредством дренажной трубы. В этом случае проектом должен быть предусмотрен вывод в ливневую канализацию или дренажный колодец с уровнем воды не выше минус 1000мм от уровня вывода трубы

3 РАБОТА

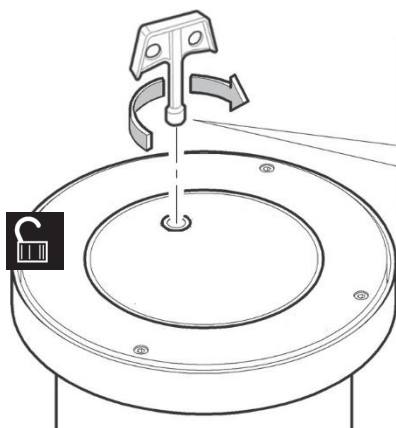


9

SCUDO-G Ø220

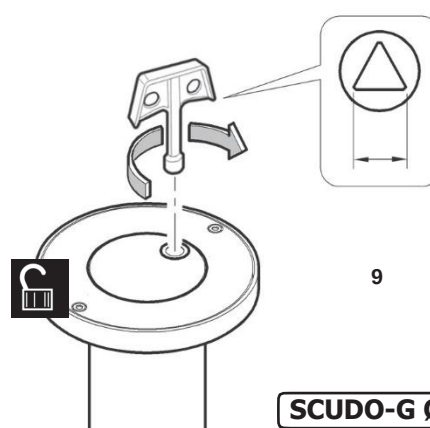

9

SCUDO-G Ø114

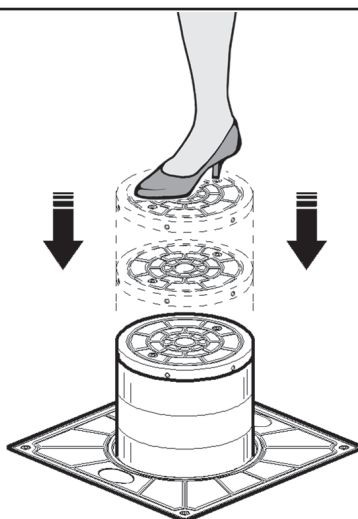

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Установку столбов следует производить между осей колес автотранспорта
- Для опускания болларда следует повернуть ключ разблокировки и надавить на столб до полной фиксации в нижнем положении
- Для поднятия болларда следует нажать на столб для снятия нагрузки, повернуть ключ разблокировки, столб поднимется автоматически

ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (Каждые 6 месяцев)

- Техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированным персоналом.
- Визуально проверьте общее состояние и сохранность внешних частей болларда.
- Для осмотра внутренней полости, снимите фланец корпуса болларда.
При необходимости, извлеките столб и проведите чистку корпуса от грязи.
- Убедитесь, что световозвращающая пленка не изношена.
- Проверьте работу ключа блокировки / разблокировки.
- Убедитесь, что подвижный столб полностью поднимается.